



STIL-BRETT WANDPANEELLE

TIPPS & TRICKS ZUR EINFACHEN MONTAGE



Stil-Brett Paneele verleihen Wohnräumen mit ihrer fühlbar natürlichen, gebürsteten Oberfläche ein freundliches und besonders einladendes Ambiente. Durch zwei verschiedene Brettstärken entsteht eine lebendige Wandverkleidung, die alle Blicke auf sich zieht.

Stil-Brett Wandpaneelle können rasch und einfach mittels Montagekleber montiert werden. Beachte die folgenden Tipps & Tricks für ein besonders schönes Ergebnis:



VIDEOANLEITUNG

Für die Montage benötigst du:

- Rollmeter
- Bleistift
- Wasserwaage
- Säge

Zubehör aus dem SUN WOOD Onlineshop:
Montagekleber Würth X-Press 500
mit Kartuschenpistole

1

Wand abmessen und Positionierung einzeichnen

Um die Stil-brett Paneele gerade an der Wand anzubringen, empfiehlt sich das Abmessen und Anzeichnen mittels Rollmeter, Bleistift und Wasserwaage.

2

Montagekleber auf Stil-Brett Paneel aufbringen

Spanne den Montagekleber X-Press 500 in die Kartuschenpistole ein. Trage in gleichmäßigen Abständen circa sechs Punkte Montagekleber auf die Rückseite des ersten Paneels auf.

Hinweis: Nach circa 5-10 Minuten beginnt der Montagekleber auszuhärten.

3

Stil-Brett Paneel an die Wand kleben

Drücke das Stil-Brett anschließend an die Wand. Der Kleber erlaubt ein leichtes Ausrichten und härtet nicht sofort aus - ein Einrichten mit der Wasserwaage ist daher noch möglich. Drücke das Paneel anschließend für circa 10 Sekunden an.



Du hast Fragen?

+43 (0) 6588 84 40 – 60 | office@stainer-sunwood.com



4

Weitere Stil-Brett Paneele anbringen und bei Bedarf kürzen

Nimm nun ein weiteres Stil-Brett in anderer Stärke und klebe es neben das erste Paneel. Montiere die erste Wandpaneel-Reihe mit abwechselnden Paneel-Stärken und kürze das letzte Paneel bei Bedarf mit einer Säge.

Hinweis: Die Kanten der Stil-Brett Paneele sind passend lasiert. Achte darauf, gekürzte Kanten an den Rand zu setzen, da diese abschließend mit einer Abschlussleiste verdeckt werden können. Für offene Kanten ist ein passender Kanten-Ausbesserungsstift im SUN WOOD Onlineshop erhältlich.



5

Montagekleber der ersten Reihe aushärten lassen


Lass den Kleber nach Montage der ersten Reihe für circa eine halbe Stunde aushärten, bevor die restlichen Wandpaneele montiert werden. So nimmt es der Montagekleber auch mit dem Gewicht der nächsten Reihen auf.



6

Natürliche Optik kreieren

Starte die nächste Reihe mit einem halben Stil-Brett oder dem restlichen Paneel der ersten Reihe. So entsteht ein Versatz und damit eine besonders schöne und natürliche Optik. Brett für Brett wird so an die Wand angebracht.

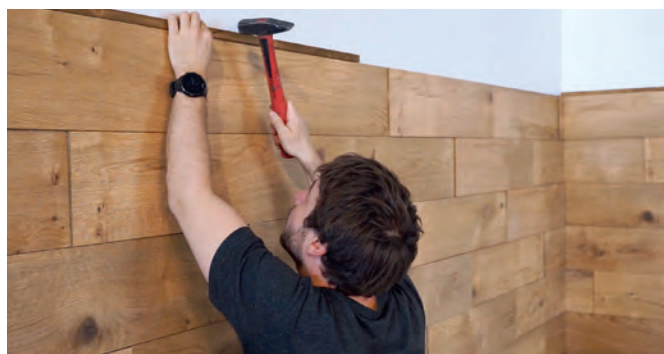

7

Montage einer Abschlussleiste

Mit einer zum Design passend lasierten Abschlussleiste gelingt ein besonders schöner Abschluss deiner neuen Stil-Brett Wand. Die Leiste ist im SUN WOOD Onlineshop erhältlich und wird mit Stiftnägeln montiert.



Bitte beachte:

Stil-Brett Paneele sind für den Innenbereich konzipiert. Um die Bretter vor Verzug zu schützen, sollten diese bis zur Montage möglichst liegend gelagert werden. Die Bretter können mit allen gängigen Holzbearbeitungs-Geräten bearbeitet werden. Bei einer Montage an der Decke empfehlen wir ein zusätzliches Verschrauben. Die Paneele können mit einem nebelfeuchten Tuch gereinigt werden. Verwende keine scharfen Reinigungsmittel. Du möchtest Stil-Brett Paneele an einer stark beanspruchten Stelle wie einer Küchenrückwand montieren? Kein Problem: die Paneele können mit Möbelschutzlack lackiert und geschützt werden.