



SPALTHOLZ PANEELE

TIPPS & TRICKS ZUR EINFACHEN MONTAGE

SUN WOOD
by STAINER

Mit SUN WOOD Spaltholz Paneelen aus dreischichtigem Fichtenholz entsteht eine besonders lebendige und dreidimensionale Wandverkleidung. Die Spaltholz Paneele können dank eines versetzten Brettabschlusses an der Breitseite ohne optische Einschränkung endlos verlegt werden. Wir zeigen dir in den folgenden Schritten wie's funktioniert.




VIDEOANLEITUNG

1

Montiere eine Unterkonstruktion an der vorgesehenen Wand. Der Abstand zwischen den Konstruktionsleisten sollte dabei ca. 50 cm betragen.

Tipp: Das Konstruktionsholz kannst du gemeinsam mit deinen Spaltholz Paneelen im SUN WOOD Shop erwerben.

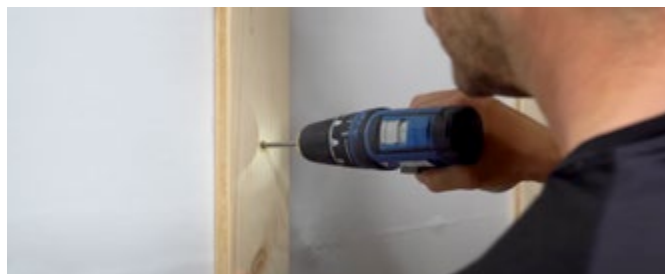

2

Richte die Spaltholz Paneele der untersten Reihe mit Hilfe einer Wasserwaage aus.



3

Befestige die Paneele mit Hilfe von Profilholzkralen an der Unterkonstruktion.



Du hast Fragen?

+43 (0) 6588 84 40 – 60 | office@stainer-sunwood.com



4

Durch den keilgezinkten Abschluss können die Paneele endlos verlegt werden. Stecke das nächste Brett einfach an das erste.



5

Schneide das letzte Paneel der ersten Reihe auf die gewünschte Länge zu.




6

Starte die nächste Reihe mit dem restlichen Brett der ersten Reihe. Stecke dafür die im Lieferumfang inbegriffenen Lamello Verbindungsplättchen in die Profilierung der unteren Paneele. Danach kann das Spaltholz Paneel draufgesetzt und wiederum mit Profilholzkrallen an der Unterkonstruktion befestigt werden.



7

Ein besonders schöner Abschluss deiner Spaltholzwall gelingt mit einer passenden Abschlussleiste: Unsere L-Abschlussleiste ist optimal auf eine Spaltholzwall mit einer 19 mm starken Unterkonstruktion abgestimmt. Sie kann einfach mit Stiftnägeln befestigt werden.

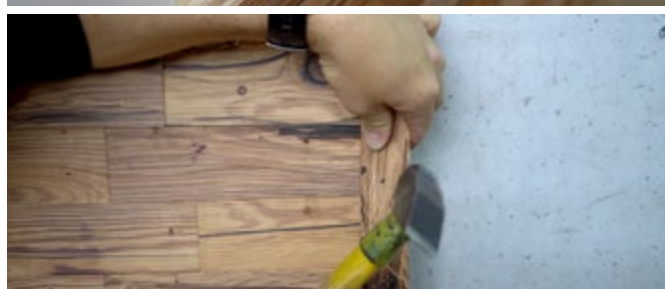

Du hast Fragen?

+43 (0) 6588 84 40 – 60 | office@stainer-sunwood.com